

Manuale

Regolatore Pelletronic Plus

Pelletronic Plus Versione 2.27 M



Gentile Cliente!



Siamo contenti che Lei ha scelto un regolatore Pelletronic della ditta ÖkoFEN. Il Pelletronic Plus è un prodotto di qualità e corrisponde allo stato attuale della tecnica.

- Questo Manuale La aiuta a guidare il regolatore Pelletronic Plus in modo adeguato ed economico.
- Leggere attentamente tutto il manuale e prestare attenzione agli avvisi di sicurezza.
- Tratenere tutti i documenti forniti con questo impianto per poter informarsi in caso di necessità.

Per altre domande riferirsi ad un operaio specializzato.

Cambiamenti tecnici riservati!

L' ÖkoFEN Forschungs und Entwicklungs GsmbH si riserva ampliamenti e cambiamenti del sistema, quali servono per lo sviluppo tecnologico.



INDICE

A.	PI	RESCRIZIONI DI SICUREZZA	5
1.		COMPOSIZIONE DELLE PRESCRIZIONI DI SICUREZZA	5
В.	D	IRETTIVE E NORME	6
1.		USO ADEGUATO	6
2.		USO NON ADEGUATO	6
3.		Norme	6
C.	R	EGOLATORE PER IL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO	7
D.	C	ONCETTO COMANDI E LE LORO FUNZIONI	8
1.		CONCETTO COMANDI	8
2.		FUNZIONE	
3.		TASTO SPAZZACAMINO	8
E.	C	ONCETTO DEL MENEGGIO	g
F.	G	IUDA DEL MENU	10
1.		MENU PRINCIPALE	10
2.		Modalità di funzione d'impianto	10
4.		CIRCUITO DI RISCALDAMENTO	11
4.	.1.	PROGRAMMA DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO	12
4.	.2.	FUNZIONE PARTY	13
4.	.3.	Programma vacanze	13
4.	.4.	Curva riscaldamento, limiti	14
4.	.5.	PROGRAMMA PAVIMENTO	16
5.		ACQUA CALDA	17
5.	.1.	PROGRAMMA ACQUA CALDA	18
5.	.2.	SONDA ACCENSIONE E SONDA SPEGNIMENTO	18
5.	.3.	POMPA DI CIRCOLAZIONE	19
6.		ACCUMULATORE	20
7.		Solare	20
7.	.1.	CIRCUITO SOLARE	20
7.	.2.	MISURAZIONE GUADAGNO	21
7.	.3.	RITARDO CALDAIA	22
8.		Pellematic	22
9.		ÖKOMATIC	23



	10.	POMPA DI SOLLEVAMENTO	24
	11.	CALDAIA ESISTENTE	25
	12.	GENERALE	25
	12.1.	LINGUE	25
	12.2.	Data/orario	25
	12.3.	Contrasto/Chiarezza	25
	12.4.	VALORI MISURATI	26
	12.5.	USCITE	26
	12.6.	CARICARE IMPOSTAZIONI DI SERVIZIO	26
	12.7.	Assistenza remota (SMS)	26
	12.8.	Assistenza remota (Pelletronic online)	26
	13.	Inserimento Codice	27
G.	M	ESSA IN FUNZIONE	28
۵.			
	1.	STUDIARE PERIFERIA	
	2.	ÖKOMATIC	
	3.	POMPA DI SOLLEVAMENTO	
	4.	CALDAIA ESISTENTE	
	5.	TARRARE TEMPERATURA	
	6.	SONDA AMBIENTE	
	7.	IMPOSTAZIONI DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO	
	8.	IMPOSTAZIONI ACQUA CALDA	
	9.	IMPOSTAZIONI POMPA DI CIRCOLAZIONE	
	10.	SOPRAVISIONE ACCUMULATORE	
	11.	IMPOSTAZIONI SOLARE	
	12.	MISURAZIONE GUADAGNO	
	13.	RITARDO CALDAIA	
		POMPA DI PORTATA	
		PELLEMATIC CMP	
	16.	IMPOSTAZIONI PELLEMATIC	
		Antigelo	
		REGOLAZIONE CASCATA	
	17.	MENU PRINCIPALE GENERALE.	
	18.	USB	56
Η.	SC	CHEMI DI CONNESSIONE	59
Г	77.	ΔΙ ΩΡΕ ΝΕΕΔΙΙΙ ΤΕ ΙΜΡΟςΤΔΖΙΩΝΙ	67



A. Prescrizioni di sicurezza

1. Composizione delle prescrizioni di

sicurezza

Vengono differenziati 3 gradi di pericolo, questi vengono indicati tramite simboli e segnali.

1. Grado di pericolo



L'uso non adeguato può causare ferite gravi o pericolo di vita.

2. Avvertenza



Le avvertenze devono essere considerate per evitare possibili pericoli per persone.

3. Attenzione



Questi avvisi devono essere considerati per evitare ferite o danni a materiali.

4. Avviso



Gli avvisi devono essere considerati per garantire un funzionamento senza difetti.



B. Direttive e norme

1. Uso adeguato

Il regolatore Pelletronic Plus V2.18 serve per regolare un impianto di riscaldamento come descritto dal produttore. L'uso non adeguato del regolatore è vietato.

2. Uso non adeguato

ATTENZIONE

- L'uso non adeguato (cambiamento delle impostazioni base) tramite persone non autorizzate porta alla perdita della garanzia.
- Per danni causati tramite inosservanza del manuale non viene effettuata la garanzia.
- L'apertura e riparazioni del regolatore Pelletronic Plus possono essere effettuati solo dal produttore.

3. Norme



Il regolatore è un apparecchio elettronico e conforme alle seguenti direttive della Unione Europea:


73/23 EWG 89/336 EWG "direttive per la bassa tensione"

"direttive EMV" compresa la direttiva cambiata 92/31/EWG




C. REGOLATORE PER IL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO

Il regolatore è montato sulla fronte e regola i circuiti di riscaldamento, acqua calda, accumulatore, caldaia esistente e impianto solare.

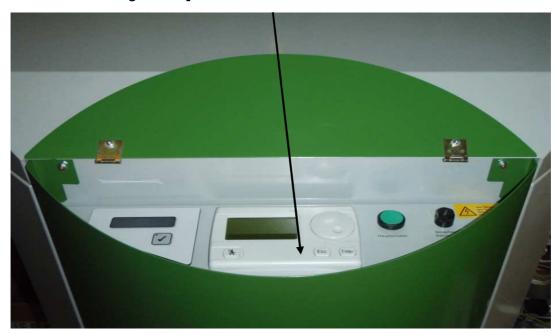

Regolatore per il circuito di riscaldamento

Sulla pagina iniziale trova le informazioni più importanti:

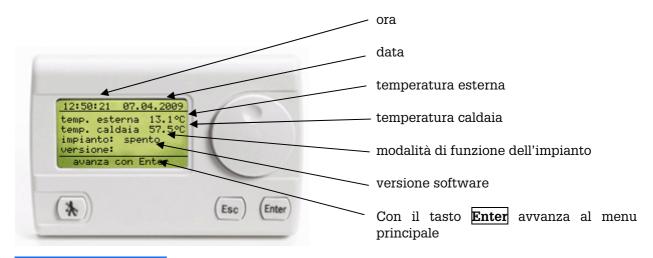


AVVISO

La mascera iniziale cambia se viene uasata senza modulo I/O (no viene visualizato la temp. esterna e il modo di finzionamento, in piu stato caldaia)



D. Concetto comandi e le loro funzioni

1. Concetto comandi

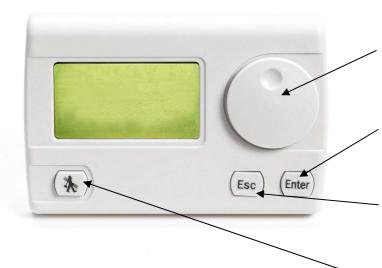

Gira il **pomello** a sinistra o a destra per scegliere il menu.

Schiacciando il tasto **Enter** conferma il menu e passa al sottomenu corrispondente.

Schiacciando il tasto **ESC** ritorna al menu precedente.

Il tasto **spazzacamino** serve agli spazzacamini per la misurazione dei gas fumi.

2. Funzione

circ.risc		01
mod.funzion.	sper	nto
temp.amb.pre	f. 📭	22.10°C
Abbas. calc.		8.0°C
avanti		menu

- Scegliere con il pomello il menu desiderato
- 2. Schiacciare ENTER La cifra lampeggia

circ.risc		01
mod.funzion.	sper	nto
temp.amb.pre		
Abbas. calc.	1	8.0°C
avanti		menu

- 3. Cambiare con il pomello il valore
- 4. Confermare il valore con il tasto ENTER

circ.risc		01
mod.funzion.	sper	nto
temp.amb.pre Abbas. calc.	f. 2	25.0°C
Abbas. calc.	1	8.0°C
avanti		menu

- 5. Avanzare con il pomello fino a menu
- 6. Schiacciando ENTER ritorna nel menu

3. Tasto spazzacamino

Questa funzione serve agli spazzacamini per misurare i gas fumi. Schiacciando il tasto **spazzacamino** appare seguente domanda sul display:



spazzacamino
La funzione
viene effetuata...
temp.caldaia: 50.4 °C
tempo rim. : 30 min

Scegliendo con il **pomello** "Si" e confermando con il tasto **Enter**, parte la funzione spazzacamino.


Se la funzione è attiva, la temperatura caldaia calcolata si imposta su 70°C. Sul display viene visualizzato la temperatura caldaia attuale ed il tempo rimanente (durata totale = 30min).

Se la funzione spazzacamino non viene terminata con "annullare", lo svolgimento finisce dopo lo scadere del tempo rimasto.



E. CONCETTO DEL MENEGGIO


Il concetto del maneggio è una rappresentazione del menu:

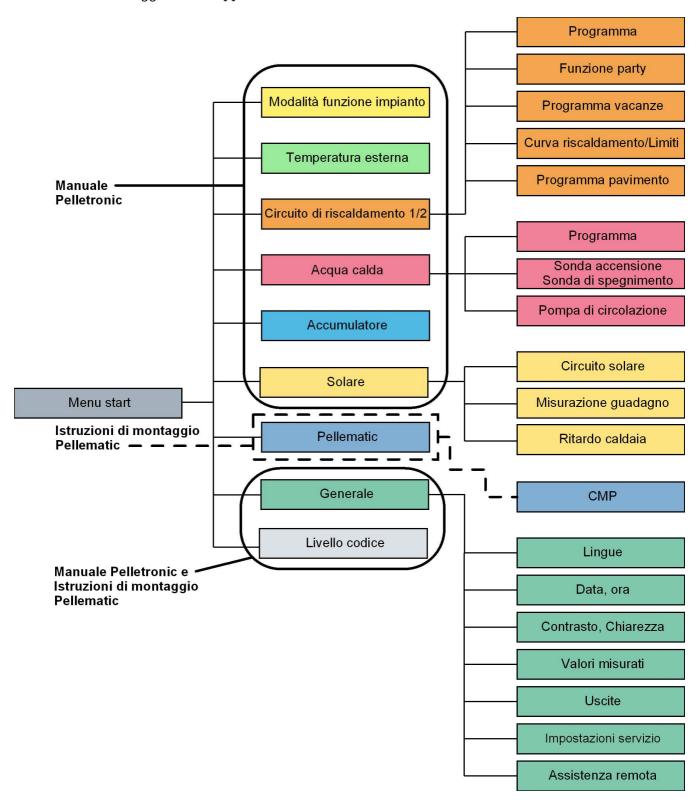

F. GIUDA DEL MENU



Menu principale

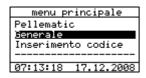

Girare il **pomello** a sinistra o a destra e scegli nel menu.


Schiacciando il tasto **Enter** conferma il menu desiderato e raggiunge il sottomenu.


AVVISO


Il regolatore indica sul display solamente le funzioni, quali sono attivi sull'impianto. Questo manuale contiene tutte le funzioni.

È possibile, che in questo manuale vengono descritti funzioni, quali non vengono visualizzati sul suo display, perchè il suo impianto non disporre di queste funzioni.

2. Modalità di funzione d'impianto

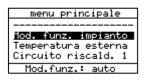

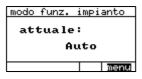

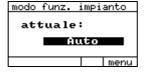

Può scegliere tra 3 modalità:

Spento È attiva la modalità impostata dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua

calda. Funzione antigelo è attivo.

Auto È attiva la modalità impostata dei circuiti di riscaldamento e dell'acqua

calda.

Acqua calda La modalità impostata dell'acqua calda è attiva.

La modalità impostata del circuito di riscaldamento è disattivata.

Funzione antigelo è attiva.

AVVISO

La modalità solare può essere scelta indipendentemente dalla modalità dell'impianto.

3. Temperatura esterna

temperatura esterna attuale : 12.1 °C media: 12.1 °C

attuale: visualizza la temperatura esterna attuale

media: visualizza la temperatura esterna mediata dell'ora passata

4. Circuito di riscaldamento



circ.risc.	01
mod.funzion. 🛐	ento
temp.amb.pref.	25.0°C
Abbas. calc.	18.0°C
avanti	menu

Modalità di funzione:

Spento Solo funzione antigelo è attiva.

Auto La caldaia riscalda seguente la temperatura ambiente calcolata

durante i tempi di riscaldamento.

Riscaldare La caldaia riscalda permanente seguente la temperaturaambiente

calcolata.

Abbassamento La caldaia riscalda permanente seguente la temperatura d'abbassamento.


A mano La caldaia funziona nonostante un miscelatore guasto. La pompa del

circuito di riscaldamento è permanente in funzione, il miscelatore è senza

corrente e viene impostato in modo manuale.


AVVISO

I tempi di riscaldamento può stabilire nel sottomenu del circuito di riscaldamento, vedi pagina 13.

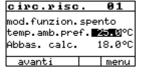

Temp.amb.pref.:

Sceglie la temperatura desiderata dell'ambiente.

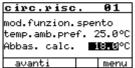

Abbas. calc.:

Sceglie la temperatura d'abbassamento. (Temperatura minima al di fuori dei tempi di riscaldamento)


AVVISO

- 1. Può cambiare le modalità solo,
 - Se la modalità è impostata su AUTO
 - Se non è attaccato un telecomando analogo.
- 2. Per tutte le modalità valgono i limiti impostati e le temperature massime/minime della mandata.

4.1. Programma del circuito di

riscaldamento



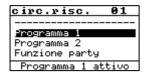

Ogni circuito possiede due programmi.


Sono completamente identici.


È possibile di depositare 2 diversi programmi.

AVVISO

Solo 1 programma può essere attivo.

Impostazione dei giorni:

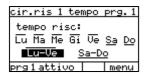

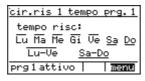




Esistono i blocchi **Lu-Ve** e **Sa-Do** e anche i giorni singoli Lu, Ma...

Se inserisce i tempi di riscaldamento per i blocchi, il regolatore assume automaticamente i tempi per ogni giorno del blocco rispettivo.

Se inserisce i tempi di riscaldamento per singoli giorni, il regolatore assume i tempi per il giorno rispettivo.

Le striscie sopra o sotto i blocchi e giorni le visualizza, se i giorni singoli sono identici al blocco. Se un giorno ha tempi diversi al blocco, non viene visualizzata la striscia.

Esempio:

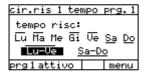

Mercoledì:


Programma diverso che Lunedì-Venerdì

Impostazione die tempi di riscaldamento:


Durante i tempi, l'impianto riscalda seguente la **temperatura** ambiente calcolata impostata.

Al di fuori dei tempi, l'impianto riscalda seguente la temperatura abbassamento calcolata impostata.

Può impostare 3 periodi in quali può essere riscaldato.

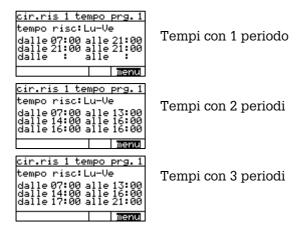

4.2. Funzione party

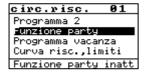




Con la "funzione party" può prolungare i tempi di riscaldamento depositati.

Se la funzione party è attiva, viene prolungato il tempo di riscaldamento fino all'ora impostata. Raggiunta l'ora, si disattiva la funzione party.

4.3. Programma vacanze

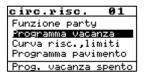




AVVISO

Il progamma di ferie dev'essere impostato separatamente per ogni circuito di riscaldamento. La preparazione dell'acqua calda non viene interrotta dal programma di ferie e resta attiva. Se occorre bisogna disattivarlo nel menu acqua calda.

Attivando il **programma vacanze**, l'impianto riscalda per la durata rispettiva seguente la temperatura ambiente calcolata, senza rispettare il programma depositato.




4.4. Curva riscaldamento, limiti

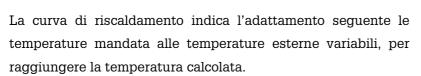




Dalla messa in funzione vengono addattati la curva del riscaldamento, il punto fisso e i limiti alla situazione dell'edificio e la idraulica.

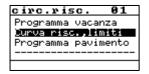


Curva risc.: 0.0 - 4.0

Punto fisso: impostabile da $20 - 45^{\circ}$


Limite risc.: Se la temperatura esterna oltrepassa la temperatura impostata, viene spento il circuito di riscaldamento.

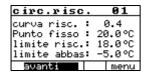

Limite abbas: Se la temperatura esterna oltrepassa la temperatura impostata, viene spento il circuito di riscaldamento dell'abbassamento.

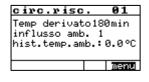

Tempo derivato: Il tempo derivato fissa, per quanto tempo può essere riscaldato prima del blocco impostato del programma. Così si arriva al punto, che la temperatura d'ambiente all'inizio del blocco nel programma attivo corrisponde quasi al valore impostato.

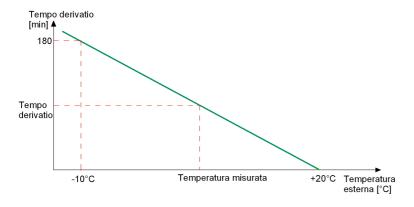

Influsso ambiente:

0= inattivo

Pomello e sonda ambiente del telecomando analogo sono disattivati.

Sonda ambiente del telecomando digitale e disattivato.

1= attivo

0000

Il cambiamento dell'influsso ambiente da 0 a 1 provoca, che la manopola del telecomando analogo (\pm 5°C) viene attivata!

Questa impostazione è soltanto efficiente se esiste una sonda ambientale o un telecomando.

Se la temperatura misurata con una sonda ambientale è diversa della temperatura preferita, il regolatore corregge la temperatura di mandata corrispondente al valore impostato. Questo valore indica, per quanto viene alzato o abbassato il tempo di mandata per raggiungere la temperatura ambiente calcolata desiderata.



Esempio:

Temperatura ambiente calc =
$$20^{\circ}$$
C

Temperatura ambiente eff = 18° C

Influsso ambiente = 3

Differenza temperatura di 2°C


Elevazione della temperatura mandata = influsso ambiente * differenza temperatura

$$6^{\circ} = 3 * 2$$

Isteresi temperatura ambiente:

Se viene raggiunta la temperatura ambiente impostata + isteresi temperatura ambiente, viene bloccata la pompa del circuito rispettivo.


Se la temperatura ambiente si trova sotto la temperatura ambiente calcolata -1° C liegt, la pompa del circuito si accende.

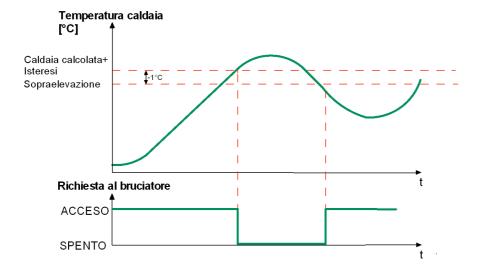

AVVISO



L'edificio non reagisce subito agli adattamenti della curva di riscaldamento. Effettua solamente un'adattamento a giorno.

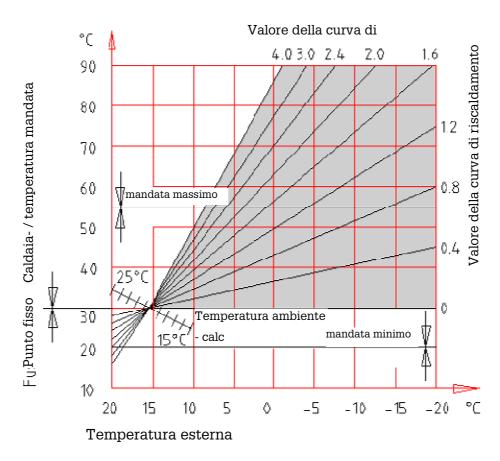

Adattamento curva di riscaldamento - punto fisso:


Con temperature	Temperatura ambiente						
esterne al giorno	troppo caldo	troppo freddo					
	Alzare il valore della curva di	Abbassare il valore della					
+5 a +15° C	riscaldamento per 0,2 <u>e</u>	curva di riscaldamento per					
+5 a +15 C		020					
	abbassare il valore del punto fisso	Alzare il valore del punto					
	per 5°	fisso per 5°					
20 a + F9G	Abbassare il valore della curva di	Alzare il valore della curva di					
-20 a + 5°C	riscaldamento per 0,2	riscaldamento per 0,2					

4.5. Programma pavimento

Il programma Estrich serve per asciugare il pavimento in caso di nuove costruzioni. Questo programma può essere eseguito solamente da **circuiti di riscaldamento miscelati**. La modalità del circuito di riscaldamento deve essere impostato su Auto!

Può impostare diverse temperature di mandate per il massimo di 31 giorni. La funzione si spegne automaticamente dopo il decorso del programma e il circuito di riscaldamento cambia alla funzione prima.



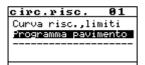

Inserimento dei giorni e delle temperature di mandata:

cr 01 / Prg.pavimento
num.giorni risc. 如 n. giorno4 1 b mandata pref. 20.0 prg.pavimentoinattivo inattivo | menu

Giorni di riscaldamento

cr01 / Prg.pavimento
num.giorni risc. 21
n. giorno【 1 ▶
mandata pref. 20.0
prg.pavimentoinattivo
inattivo | menu

Giorni indietro

cr 01 / Prg.pavimento
num.giorni risc. 21
n. giorno4 1]
mandata pref. 20.0
prg.pavimentoinattivo
inattivo | menu

Giorni avanti

cr 01 / Prg.pavimento
num.giorni risc. 21
n. giorno4 1 ト
mandata pref. 返達
prg.pavimento inattivo
inattivo menu

Temperatura di mandata preferita

cr 01 / Prg.pavimento
num.giorni risc. 21
n. giorno 1 |
mandata pref. 20.0
prg.pavimento<u>tnattivo</u>
inattivo | menu

Programma pavimento attivare/spegnere

cr 01 / Prg.pavimento num.giorni risc. 21 n. giorno4 1 mandata pref. 20.0 prg.pavimentoinattivo inattivo | manu

Indietro al menu principale


Le temperature di mandata preimpostate sono:

giorno	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	21
Mandata																					
desiderata	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20	20



Temperature false possono causare danni!

Acqua calda

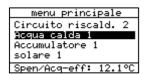

acqua c	al.	01
mod.funzion.	: 808	ento
Prep. unica		
temp. acqua		0.0°C
		:0.0°C
auanti		Menu

Modalità di funzione:

Acceso Riscaldamento continuo dell'acqua calda sulla

temperatura dell'acqua calda impostata.

Spento L'impianto adempie la funzione antigelo e lascia

l'acqua calda sopra gli 8°.

Auto L'impianto riscalda l'acqua seguente il programma dell'acqua calda sulla

temperatura calcolata dell'acqua calda impostata. Al di fuori del programma

l'impianto riscalda sulla temperatura minima dell'acqua.

La modalità di funzione dell'acqua calda può essere cambiato soltanto:

Se la modalità di funzione d'impianto è impostato su AUTO o acqua calda.

Preparazione unica:

acqua c	al. 01
mod.funzion.	:spento
Prep. unica	
temp. acqua	
t.acqua min	: 30.0°C
avanti	menu

Acceso Preparazione unica dell'acqua calda sulla temp. calcolata dell'acqua calda

impostata.


Spento Nessuna preparazione unica

Temperatura dell'acqua calda:



Impostazione della temperatura calcolata dell'acqua calda desiderata.

Temperatura minima dell'acqua:

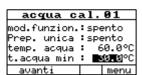

Impostazione della temperatura minima dell'acqua desiderata


AVVISO

1 tempo prg. 1

Lu Ma Me Gi Ve <u>Sa Do</u>

Al di fuori del programma, l'impianto riscalda sulla temperatura minima dell'acqua impostata.

5.1. Programma acqua calda

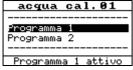


prg1attivo

Programma 1 attivo	prg1attivo menu
acq.c. 1 tempo prg.1 tempo risc: Lu Ma Me Gi Ve Sa Do Lu-Ve Sa-Do	acq.c. 1 tempo prg.1 tempo risc:Lu-Ve dalle07:00 alle11:00 dalle13:00 alle16:00 dalle18:00 alle21:00


acq.c.

tempo risc:

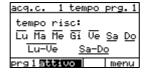

Il programma dell'acqua calda funziona come il programma del circuito di riscaldamento. Vedi pagina 12 Programma circuito di riscaldamento

5.2. Sonda accensione e sonda spegnimento

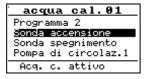

Sensore		
Acqua calda TPO		
TPM		
Acq. c. attivo		

(Sonda acqua calda, sonda accumulatore sopra (TPO), sonda accumulatore mezzo (TPM) e sonda accumulatore sotto). Si può usare la stessa sonda per accensione e spengimento.




Modalità di funzionamento

- Nel menu vengono applicati sonsore accensione e sensore spengimento se ha un accumulatore nel sistema.
- La Funzione sonda accensione e spengimento è possibile solo da acqua calda 1, perchè dev'essere presente solo un puffer (I/O Box)!
- L'isteresi acqua calda agisce sul sensore accensione, può essere messo anche su zero!
- La temperatura dell'acqua calda segnalata si riferisce alla sonda accensione!
- La temperatura di acqua calda desiderata si riferisce alla sonda spengimento!
- Da studiare periferia l'accumulatore viene impostato su NO sensore acqua calda attivo può scegliere sonda accensione e spengimento per il riscaldamento dell'acqua:


5.3. Pompa di circolazione

La pompa di circolazione tiene calda l'acqua calda agli acquirenti dell'acqua durante i tempi di circolazione impostati.

Pompa di circolazione appare solo, se la pompa di circolazione è stata attivata nelle impostazioni dell'acqua calda.

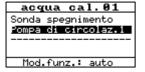



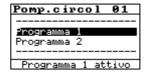

Modalità di funzione: Può scegliere tra AUTO e SPENTO


T d'accens.: Se l'acqua calda si trova sotto la temperatrua d'accensione della


pompa di circolazione, rimane spenta la pompa.

Programma 1: È possibile depositare un programma per la pompa di circolazione.

Questo funziona come il programma per il circuito di riscaldamento.

6. Accumulatore

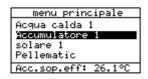

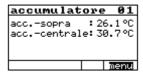





Acc. –sopra: Visualizzazione della temperatura effettiva alla sonda sopra dell'accumulatore

Acc. –centrale: Visualizzazione della temperatura effettiva alla sonda centrale

dell'accumulatore

7. Solare

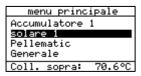

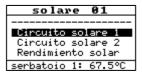

7.1. Circuito solare



Modalità di funzione:

Acceso Caricamento, fino a quando la temperatura del collettore + isteresi è più

alta che la temperatura del serbatoio sotto o fino a quando viene raggiunta

la temperatura massima.

Spento Nessun Caricamento

Coll eff: Visualizzazione della temperatura del collettore

Serbatoio eff: Visualizzazione della temperatura del serbatoio sotto

Può modificare la modalità solare anche quando la **modalità di funzione impianto** è impostata su **SPENTO**.



Diff. accesa: Se esiste una differenza della temperatura tra la sonda del collettore e la

sonda del serbatoio, quale è più alta che diff. accesa, si accende la pompa

del circuito solare.

Diff. Spenta: Se la differenza della temperatura tra la sonda del collettore e la sonda del

serbatoio sotto è piu bassa che diff. Spenta si spegne la pompa del circuito

solare.

Max temp.serb:

Se la temperatura nel serbatoio è più alta della **temperatura massima del serbatoio**, si spegne la pompa del circuito solare. La sonda del limite misura la temperatura nel serbatoio.




Ist. Serbatoio:

<u>Presupposto:</u> La pompa del circuito solare è spenta, perchè è stata raggiunta la temperatura massima del serbatoio.

La temperatura deve calare sotto **serbatoio max – ist serbatoio** per accendere la pompa del circuito solare. Il valore **ist serbatoio** evita che la pompa del circuito solare vada a ritmi (acceso spento acceso spento).

Regolaz. Coll:

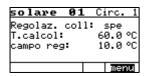

Esiste solo per il circuito solare 1. Qui può attivare la regolazione del collettore. La regolazione del collettore serve per il prelievo effettivo del calore dei collettori solari, togliendo la quantità calorifica seguente la temperatura del collettore.

AVVISO

La regolazione dei giri deve essere attivata, senò la regolazione del collettore non può regolare i giri della pompa solare.

T. calcol: Da questa temperatura in poi la pompa solare va a giri minimi.

Campo reg: Dalla t. calcol fino t. calcol + campo reg, salgono i giri della pompa solare.

7.2. Misurazione guadagno


Questa funzione serve per l'indagine del guadagno solare.

Può rilevare il guadagno attuale, di oggi, di ieri e anche il guadagno totale.

AVVISO

Per la misurazione del guadagno serve:

- Contatore volumertico (deve essere colegato a 24 Volt e Z_IN vede scema di colegamento)
- Sonda mandata
- Sonda ritorno queste devono essere collegate alla box I/O.

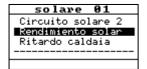

CC	01
Guadag.sol.:	0.0kW
Oggi:	0.0kWh
Ieri:	0.0kWh
Totale:	0 kWh
avanti	menu

CC	01
Flusso: Mandata: Ritorno:	0.01/min 32.8°C 32.6°C
avanti	menu

Attuale (kW): Visualizzazione del guadagno solare attuale

(viene aggiornato ogni 60 secondi)

Oggi (kWh): Visualizzazione della potenza fornita dalle

ore 00:00.


Leri (kWh): Visualizzazione della potenza di ieri

Totale (kWh): Visualizzazione della potenza totale dall'ultimo arretramento

Flusso (l/min): La visualizzazione del flusso viene aggiornata ogni 60 secondi

Mandata eff Vorlauf Ist (°C): Visualizzazione della temperatura attuale della mandata

Ritorno eff Rücklauf Ist (°C): Visualizzazione della temperatura attuale del ritorno

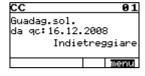




Può indietreggiare il guadagno totale a zero. La data attuale è la nuova data d'inizio.

7.3. Ritardo caldaia

Il ritardo caldaia è solo possibile, se lo scambiatore solare si trova nel accumulatore. Il ritardo caldaia serve per lo sfruttamento totale dell'energia solare.

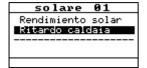



Ritardo c	ald.
Ritardo cald: Ritardo bruc: Temp d'asc.:	inatt. 0 min 0.0 °C
	menu


Ritardo cald.	
Ritardo cald: Ritardo bruc: Temp d'asc.:	inatt. 0 min 0.0 °C
	menu


Può attivare o disattivare il ritardo caldaia, se sono state effettuate le impostazioni corrispondenti dalla messa in funzione.

8. Pellematic

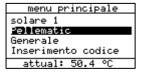

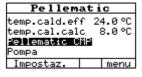

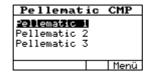

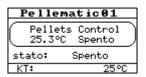

Effetiva caldaia: visualizazione della temp. caldaia


Calcolata caldaia: temp. calcolata della caldaia automaticamente

(p.e.:temp. calcolata acqua calda 60°C + 10°C di aumento)

Pellematic CMP: visualizazione delle cldaie collegate con una CMP 0.6

Impostazione standard: 0 CMP


AVVISO

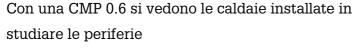



Caldaie con una CMP 1.4 non sono visibili.


Pelematic 01: siete nella regolazione CMP della caldaia 01

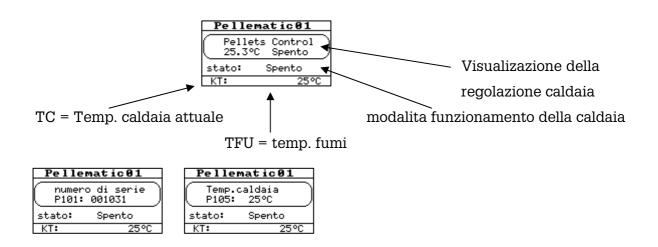

Con l' uttilizo del pomelo potete scorere i parametri della caldaia.

Sgaciando il tasto Enter potete cambiare i parametri uttilizando il pomelo.

9. Ökomatic

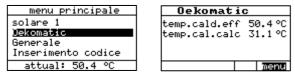

Caldaia effettiva: Visualizzazione effettiva della temperatura attuale della caldaia

Caldaia calcolata: Temperatura della caldaia calcolata a base di partecipanti esistenti più


volte

(a.e.: acqua calda 60° C + 10° di sopraelevazione)

INDICAZIONE

Pellematic e Ökomatic non possono essere presenti allo stesso tempo.

L'avviso Ökomatic:

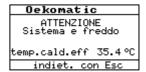


L'avviso appare, se c'è la richiesta al bruciatore e la temperatura della caldaia è sotto 45°C! L'avviso non ha nessuna conseguenza sulla richiesta al bruciatore.

L'avviso sparisce quando:


non c'è la richiesta al bruciatore


- la temperatura della caldaia sale per 5°C
- la temperatura della caldaia è sopra 45°C

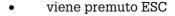




10. Pompa di sollevamento

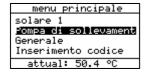

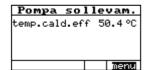

Caldaia effettiva: Visualizzazione effettiva della temperatura attuale della caldaia

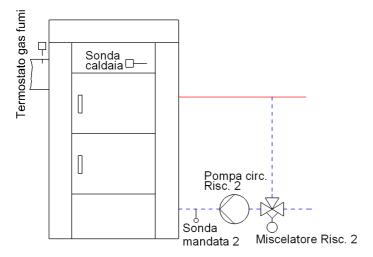

Adottare la pompa di sollevamento solo in combinazione con Pellematic, valvola thermica e accumulatore. Sfrutta il secondo circuito di riscaldamento del primo modulo I/O per la pompa di sollevamento.

INDICAZIONE


Se è attiva la pompa di sollevamento, non viene visualizzato **Pellematic** nel menu principale, perchè non sono rilevanti i valori misurati della Pellematic per la regolazione. La pellematic non reagisce alla sonda caldaia, perchè la sonda si trova nel valvola thermica, ma reagisce alla sonda dell'accumulatore (TPO o TPM).


11. Caldaia esistente



Se è presente una caldaia esistente nel sistema, viene

riconosciuto dal Pelletronic attraverso la sonda accumulatore sopra (TPO). Se viene raggiunta la temperatura d'accensione, si spegne la Pellematic e l'impianto riceve l'energia dalla caldaia esistente.

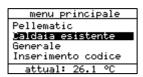

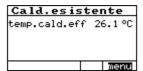


Caldaia eff.: Visualizzazione effettiva della temp. attuale della caldaia (caldaia esistente).

La sonda accumulatore sopra dalla caldaia esistente effettua la funzione della sonda caldaia.

La pompa di sollevamento della caldaia esistente non viene regolata dal regolatore.

12. Generale

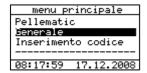

12.1. Lingue



12.2. Data/orario




Visualizzazione della data e ora attuale

INDICAZIONE


Con una mancanza di corrente per 2-3 giorni si ferma l'orologio interno. Al ritorno della corrente occorre l'impostazione della data e dell'ora.

12.3. Contrasto/Chiarezza

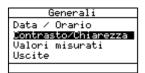

Regolazione del contrasto, della chiarezza e della durata dell'illuminazione dello sfondo.

12.4. Valori misurati

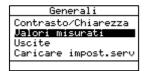

Visualizzazione di tutte le temperature effettive e calcolate dell' impianto completo.




12.5. Uscite



Visualizzazione di tutte le uscite dell'impianto completo.


Eccezzione: Pompa di carico dell'accumulatore – viene puntata dalla caldaia.

12.6. Caricare impostazioni di servizio

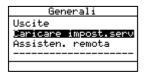

Se non son presenti dati salvati, vengono caricate le impostazioni salvati dal tecnico.

12.7. Assistenza remota (SMS)

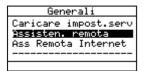


Solo in collegamento con una hardware additiva – da ordinare come optional!

INDICAZIONE

- Considera le istruzioni d'uso Pelletronic TC35i
- L'assistenza remota è disponibile in tedesco e inglese

12.8. Assistenza remota (Pelletronic online)

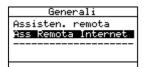


Solo in collegamento con una hardware additiva – da ordinare come optional!

INDICAZIONE

- Considera le istruzioni d'uso Pelletronic TC35i
- L'assistenza remota è disponibile in tedesco e inglese

13. Inserimento Codice

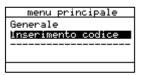





Solo per il personale adeguatamente qualificato!!

Tramite l'inserimento del codice, il tecnico è in grado di effettuare impostazioni utili!





ATTENZIONE


Impostazioni dei <u>parametri protetti</u> possono essere effettuati <u>solo dal personale specializzato</u> ed autorizzato.

INDICAZIONE

Ritornando al menu principale scompare automaticamente il codice. Con l'inserimento del codice apparono altre funzioni nei differenti piani del menu.

Schemi iraulici sono disponibili su richiesta da ÖkoFEN Italia e dalla Centrale ÖkoFEN in Austria

1. Studiare periferia

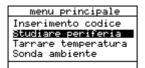



Sotto il punto **Studiare periferia** si imposta quali partecipanti sono presenti da questo impianto. I Partecipanti apparono solo dopo **studiare periferia**, solo adesso possono essere fatti altri impostazioni.

Quantità moduli I/O: Impostare la quantità dei moduli I/O



Se l'impianto ha piú moduli I/O gli interruttori per li indirizzi di connessione devono essere impostati in ordine ascendente prima di studiare periferia.

Quantità DIG FBG: Quantità dei telecomandi digitali

Minimo 0 - Massimo 6





INDICAZIONE

Considerare le istruzioni del telecomando digitale allegate.

Tipo caldaia: Scegliere tra Pellematic e Ökomatic.

Pompa sollevamento: pompa di sollevamento resta sempre NO

Eccezione:

In caso di uso di una valvola termica si deve impostare SI.

La pompa di sollevamento viene sempre collegata alla prima uscita del modulo I/O all'uscita del secondo circuito di riscaldamento.

Vedi pompa di sollevamento pagina 31

INDICAZIONE

Se esiste un accumulatore nel sistema devono essere collegate la sonda dell'accumulatore sopra e la sonda del accumulatore cetrale!

Se viene collegato solo la sonda dell'accumulatore sopra il regolatore non riconosce un accumulatore, ma una caldaia esiste e lo visualizza nel menu generale.

Dopo ogni studiare periferia viene indietreggiato il serbatoio combi su NO nel menu dell' accumulatore.



Sonda caldaia + sonda esterna devono sempre essere collegati sul primo modulo I/O (Interruttore degli indirizzi di conessione si trova su 1)!





Tipo Cmp: Sceglere il tipo di CMP. **Potete** sceglere tra **CMP 1**.4 e **CMP 0.6**

stazione standard CMP 1.4)

Il tipo di CMP lo trovate sul etichetta gialla sulla Cmp stessa.



Quantita CMP: Con la **CMP 0.6** dovete inserire la quantita di CMP Impostazione standard e` 0 da cambiare su 1.

Con impianti a cascata inserite qui la quantita di caldaie. La nummerazione delle caldaia avviene con spine (Pellematic 1-4)


INDICAZIONE


Con impianti a 2, 3 o 4 Pellematic CMP bisogna inserire le spine nummerate prima di studiare le perferie sul enterata 10 11 sulla centralina caldaia.

++Le spine diverse Pellematic 1 fino 4 corrisponde alla nummerazione delle caldaie 1 fino a 4.

Sollo dopo il studio delle periferie si vede il menu della Pellematic CMP di tutte le caldaia attivate.

2. Ökomatic

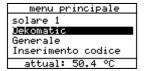

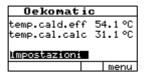

Oekomatic	
Temp.c.max : temp.att.pomp	95.0°C 20.0°C
	menu

Temp.c.max:

Temperatura caldaia massima

Se la Ökomatic raggiunge la temperatura caldaia massima, partono tutte le pompe per estrarre l'energia calorifica dalla caldaia. Questo svolgimento termina, quando la temperatura della caldaia si trova sotto la temperatura caldaia massima – la sopraelevazione caldaia.

(ad esempio: Temp.c.max 95° C – sopraelevazione 7° C = 88° C)

Temp.att.pomp:

Temperatura d'accensione pompa

Le pompe partono quando la temperatura caldaia raggiunge la temperatura

d'accensione pompa.




In caso di impianti senza accumulatore, la temperatura d'accensione pompa non può trovarsi sotto 60° C.


3. Pompa di sollevamento






Pompa so:	llevam.
P.soll.calc.	: 50.0°C
temp.att.pom	p 60.0°C
avanti	menu

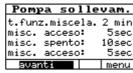

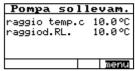

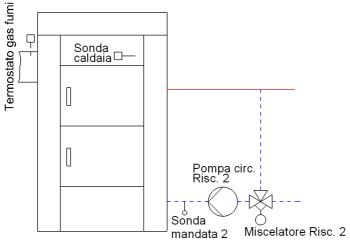

Per la pompa di sollevamento viene usato il circuito di riscaldamento 2 del primo modulo I/O, su cui vengono collegati la sonda mandata 2, miscelatore HK2 e la pompa del circuito di riscaldamento 2.

INDICAZIONE


La pompa di sollevamento è solo per la combinazione Pellematic, valvola termica e accumulatore!

La sonda caldaia della Pellematic viene montata sulla valvola termica!

4. Caldaia esistente

Caldaia esistente serve per la regolazione tra caldaia esistente e Pellematic. Se la caldaia esistente raggiunge la temperatura d'accensione, si spegne la Pellematic e l'impianto riceve l'energia dalla caldaia esistente.



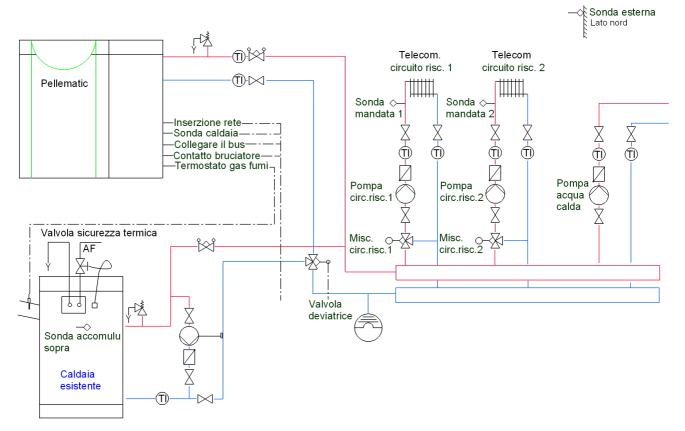

Caldaia esistente è attivo, se il regolatore riconosce solamente 1 sonda accumulatore (TPO) durante lo svolgimento studia periferia (vedi pagina 28).

La sonda accumulatore sopra (TPO) deve essere collegata al primo modulo I/O.


Questo significa:

Non esiste un accumulatore e la sonda accumulatore (TPO) agisce come sonda caldaia dalla caldaia esistente.

INDICAZIONE

Se la caldaia esistente raggiunge la temperatura d'accensione della valvola di zona, anche se non c'è la richiesta al bruciatore, si riscalda l'acqua calda e dopo anche i circuiti di riscaldamento.



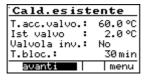



T.acc.valvo.: Temperatura d'accensione della valvola di

zona.

La valvola dirige il circuito idraulico verso la

caldaia attiva. La valvola è collegata

sull'uscita di riserva del primo modulo I/O.

Si accende **T.acc.valvo.**, sparisce la richiesta al bruciatore alla Pellematic!

Ist.valvo: Evita il ritmo (acceso, spento, acceso, spento) della valvola di zona.

Ad esempio: Da una temperatura d'accensione di 60°C e una isteresi i 2°C, la

valvola di zona si accende da 58°C.

Valvola inv.: L'inversione della valvola di zona gira l'uscita di riserva del primo modulo I/O.

È possibile di installare la valvola di zona in entrambi le direzioni.

T. bloc.: Se la caldaia esistente scende sotto la temperatura d'accensione, non viene

data la richiesta al bruciatore entro il tempo blocco impostato.

Temp.att.pomp.: Con la temperatura d'accensione delle pompe vengono sbloccate le pompe di

tutti partecipanti.


INDICAZIONE

La temperatura massima della caldaia può impostare nel menu Pellematic!




La pompa di sollevamento della caldaia esistente non viene regolata dal regolatore.

5. Tarrare temperatura

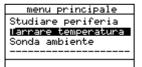



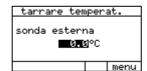




Da tubazioni grandi sono possibili irregolarità dei valori delle sonde. Per questo motivo è possibile di regolare le sonde per +/-5°C.


INDICAZIONE

Deve collegare le sonde al modulo I/O e attivare con "studia periferia".


6. Sonda ambiente



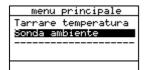

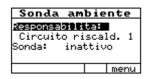



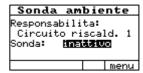

La sonda ambiente misura la temperatura ambiente e la paragona con la temperatura ambiente calcolata. In caso di irregolarità viene modificata la mandata secondo l'influsso ambiente. Influsso ambiente vedi pagina 14.


Assegnamento: Assegna la sonda ambiente al circuito di riscaldamento rispettivo.


Sonda: Attiva la sonda ambiente del modulo per il montaggio alla parete.


INDICAZIONE

Al circuito di riscaldamento non può essere assegnato un telecomando analogo o digitale.

7. Impostazioni del circuito di riscaldamento

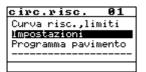

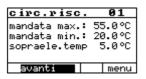

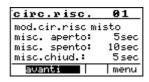

Mandata max/mandata min: Sono il limite massimo e minimo della temperatura di mandata, anche se viene richiesta una temperatura mandata più alta o più bassa a base della temperatura esterna.

Sopraele.temp: È un valore, quale viene addizionato alla temperatura calcolata della mandata. Significa: Se la temperatura calcolata della mandata è di 60°C, ed è impostata una sopraelevazione della temperatura di 5°C, risulta una temperatura minima dell' accumulatore di 65°C. Se la temperatura della caldaia o dell' accumulatore è più bassa, viene data una richiesta al bruciatore.

Mod.cir.risc: Può impostare la modalità del circuito di riscaldamento.

Circuito con un miscelatore


• Circuito diretto

Misc. aperto: È la durata d'apertura del miscelatore

Misc.spento: È la durata della pausa del miscelatore

Misc.chiud.: È la durata della chiusura del miscelatore

INDICAZIONE

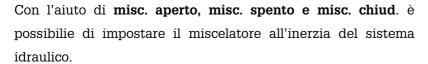




Raggio temp.c.:



Indica il raggio della temperatura caldaia.

Questo raggio inizia dalla temperatura caldaia minima (t.c.min) e finisce dalla temperatura caldaia minima + raggio della temperatura caldaia.

Entro questo raggio viene accorciato dinamicamente il tempo d'accensione del miscelatore. Cioè significa: Più vicino è la temperatura della caldaia misurata alla temperatura minima della caldaia, più corto è il tempo d'accensione del miscelatore.

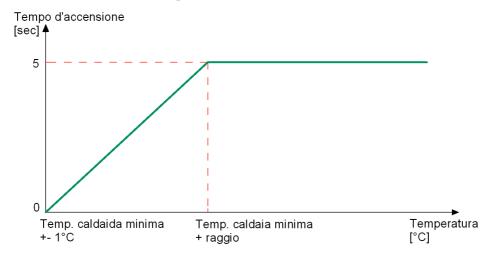


Raggio mand.:

Indica il raggio per la temperatura della mandata

Questo raggio è efficace dalla temperatura calcolata della mandata in su ed in giù. Entro questo raggio viene accorciato



dinamicamente il tempo d'accensione del miscelatore, per impedire la sopraagitazione del sistema idraulico. Significa: Più vicino è la temperatura misurata della mandata alla temperatura calcolata della mandata, più corto è il tempo d'accensione del miscelatore.

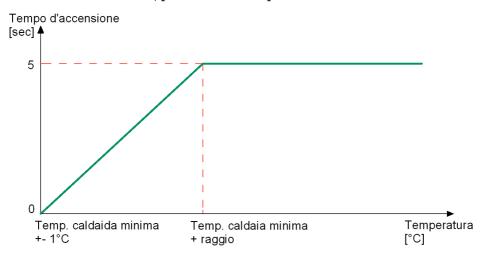

Durata miscelatore:

Può impostare la durata del miscelatore, quale serve al miscelatore per aprirsi o chiudersi completamente.

Corso della temperatura caldaia - corso temp cald:

Il corso della temperatura caldaia provoca l'aumento continuo della temperatura caldaia, mentre il regolatore regola l'estrazione calorifica attraverso il miscelatore.

INDICAZIONE

Lo sviluppo della temp. caldaia è sollo attivo se non c'è un accumolo o una caldaia essistente.



Aumento t min: Il valore minimale dell'aumento della temperatura alla sonda caldaia


Regolaz.cald: È l'ambito della temperatura (da temp.c min +1°C fino a temp.c min +

regolazione caldaia) in quale è attiva la regolazione del corso della

temperatura caldaia.


Temp d'ascesa: La durata in quale deve avvenire l'aumento della temperatura.



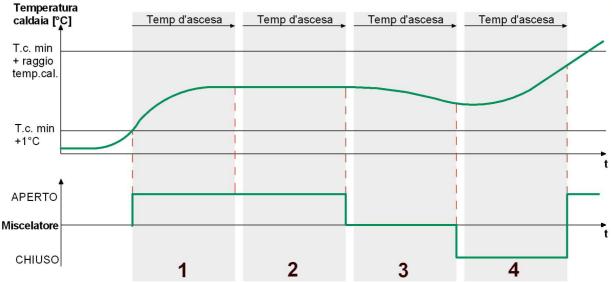


- 1 La temperatura caldaia **sale** più veloce nel tempo d'ascesa, che nel **aumento della temperatura**. Così il regolatore non influenza l'apertura del miscelatore.
- 2 La temperatura caldaia **rimane** uguale durante il tempo d'ascesa, così il miscelatore rimane nella stessa posizione.
- 3 La temperatura **scende** nel tempo d'ascesa, così il miscelatore si chiude.
- 4 La temperatura caldaia **sale** più veloce nel tempo d'ascesa, che nel **aumento della temperatura**. Così il regolatore non influenza l'apertura del miscelatore.

8. Impostazioni acqua calda

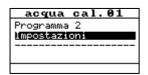

acqua cal	. 01
Prec acqua c :a	acceso
sopraele.temp:	10.0°C
Postfunzionam.	10 min
diff.attiv.:	5.0°C
avanti	menu

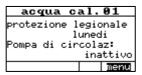

Precedenza dell'acqua calda:

Può essere acceso o spento. Se è acceso, viene caricato solamente l'accumulatore fino alla temperatura d'acqua impostata. La caldaia fornisce i circuiti. Se è spento, vengono caricati i circuiti di riscaldamento e l'accumulatore parallelamente.

Sopraelevazione:

È un valore, quale viene addizionato alla temperatura addizionato alla temperatura dell'acqua calca calcolata. Significa: Se la temperatura calcolata della mandata è di 60°C, ed è impostata una sopraelevazione della temperatura di 5°C, risulta una temperatura minima dell' accumulatore di 65°C. Se la temperatura della caldaia o dell'accumulatore è più bassa, viene data una richiesta al bruciatore.


Postfunzionamento:

Il postfunzionamento agisce sulla pompa dell'acqua calda e carica l'energia della caldaia o dell'accumulatore nel serbatoio. La pompa dell'acqua calda si spegne, se la temperatura della caldaia è più bassa della temperatura del serbatoio.

Isteresi:

L'isteresi è l'ambito in quale viene tenuta la temperatura dell'acqua calda.

Condizioni: La modalità dell'acqua calda deve essere impostata su Acceso o Auto. Dalla modalità automatica deve esserci una richiesta al bruciatore.

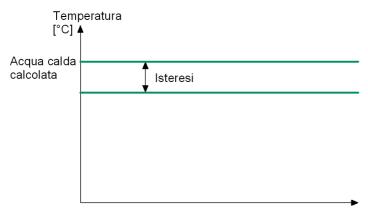

Protezione Legionale:


Qui si può impostare un giorno, in quale non viene riscaldato l'acqua sulla temperatura dell'acqua calda impostata, ma su 65°C (temperatura legionale). Cioè viene effetuato una volta alla settimana. Questa funzione può anche essere spenta.


Pompa di circolazione:

Può essere attivata o disattivata. Per ogni modulo I/O può attivare una pompa di circolazione o una pompa di portata.

9. Impostazioni pompa di circolazione



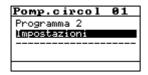

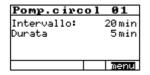


Durante il programma la pompa di circolazione va a ritmi seguente l'intervalle e la durata:

Durante l'intervallo la pompa è disattivata. Durante la durata la pompa è attivata.

10. Sopravisione accumulatore



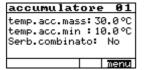

Durante la modalità "studia periferia", l'accumulatore viene riconosciuto con sonda temperatura accumulatore sopra e centrale.

Temp.acc.mass:

La **temperatura massima dell'accumulatore** è la temperatura su quale viene caricato l'accumulatore. Se un partecipante (circuito di riscaldamento o serbatoio) chiede richieste diverse, la caldaia carica l'accumulatore fino alla temperatura calcolata dell'accumulatore.

INDICAZIONE

Il TPM e la sonda si spegnimento.

Temp.acc.min:

Se la temperatura dell'accumulatore alla sonda dell'accumulatore sopra si abbassa sotto la **temperatura minima dell'accumulatore**, viene caricato l'accumulatore fino a quando non raggiunge la temperatura massima dell'accumulatore.

Serb.combinato:

Se esiste un'accumulatore nel sistema, può essere attivata la funzione **serbatoio combi** nel punto del menu "impostazioni accumulatore"!

Dopo deve scegliere una sonda di spegnimento (sonda acqua calda, sonda temperatura accumulatore sopra, sonda temperatura accumulatore centrale o serbatoio sotto) per la preparazione dell'acqua calda!


ATTENZIONE


Dopo ogni **studio della periferia** viene indietreggiato il serbatoio combi su **NO!**


- Deve impostare il serbatoio combi su SI!
- Dopo deve scegliere una sonda di spegnimento (sonda acqua calda, sonda temperatura accumulatore sopra, sonda temperatura accumulatore centrale o serbatoio sotto) per la preparazione dell'acqua calda!



11. Impostazioni solare

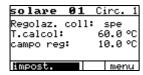

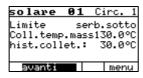

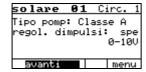

Limite: Può scegliere la **sonda limite**, quale si spegne, quando è raggiunta la temperatura massima del serbatoio. Vengono visualizzate solo le sonde installate.

Coll.temp.mass: Se il collettore raggiunge la temperatura massima del collettore, viene spenta la pompa del circuito solare.

Ist.collet.: La pompa del circuito solare viene riaccesa, quando la temperatura del collettore scende sotto **colletore massimo – isteresi colletore massimo**.

Tipo pomp: Può scegliere tra pompa classe A o pompa standard.



Se è attiva la regolazione dei giri, può essere che da pompe che non sono regolabili a giri, si sviluppano dei danni.

Regolazione dei giri:

La regolazione dei giri per la pompa del circuito solare può essere accesa o spenta.

ATTENZIONE

Se è attiva la regolazione dei giri, può essere che da pompe che non sono regolabili a giri, si sviluppano dei danni.

Puntamento dei giri:

È solo possibile da pompe classe A.

Può scegliere tra PWM e 0-10 Volt.


INDICAZIONE

La regolazione dei giri delle pompe classe A avviene attraverso un segnale analogo (0-10 V) o attraverso un segnale PWM (24



V). Dipende dalla pompa se deve impostare questo sul modulo I/O e nel regolatore.




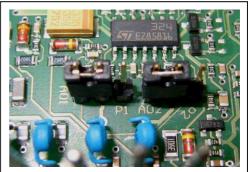

Lato posteriore del modulo I/O

Jumper (PWM o segnale analogo)

Posizione jumper

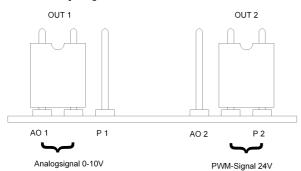


Segnale analogo 0-10V

Segnale PWM 24V



La modalità del puntamento dei giri deve essere identica alla posizione del jumper!

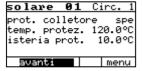

solare	01	C:	irc.	1
evento la	avag.	: s	pent	0
intervall			14mi	
durata la	avag.	:	1mi	n
Attivo.°C	:	2	0.0°	C
avanti			men	u

solare	01	Circ.	1
tempo eve	ento	lavagg:	io
tempo eve dalle 09:	00 al	le 18:0	10
avanti		men	u

Prot. Colletore:

La funzione può essere accesa o spenta.

Temp.protez./isteria prot.:

Se la funzione è attiva e se la sonda colletore raggiunge la **temperatura di protezione**, si accendono le pompe dell'acqua calda e le pompe del circuito di riscaldamento. I miscelatori si aprono, finchè viene raggiunta la temperatura massima della mandata. Questo svolgimento termina, quando la **temperatura del colletore** sale fino alla temperatura massima del colletore o

se la temperatura scende per **l'isteresi di protezione** impostata sotto la temperatura di protezione.





La temperatura di protezione deve essere impostata più bassa che la temperatura massima del colletore!

Evento lavaggio, intervallo lavaggio e durata lavaggio:

In un pannello solare è possibile che ci sono temperature differenti, così viene risciacquato il collettore in un "intervallo di lavaggio" per un tempo corto (durata lavaggio). Questa funzione si può spegnere e accendere.


Lavaggio minimo del colletore:

Se la temperatura del colletore si trova sotto il **lavaggio minimo del colletore**, non viene effettuato il lavaggio.

Durata lavaggio:

Deve stabilire l'inizio e il termine del lavaggio.

Questo evita il funzionamento inutile della pompa del circuito solare.

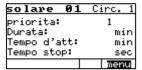

Priorità - PRIO1 e PRIO 2:

La priorità serve per lo sfruttamento energetico efficiente e prioritario in caso di due circuiti solari. Qui stabilisce le priorità dei circuiti solari.

Può assegnare PRIO1 solamente ad un circuito solare.

Le esigenze al circuito PRIO1 vengono adempiate sempre per primo e completamente.

Durata/intervallo/lavaggio per PRIO 2:

Lei imposta la **durata/intervallo/lavaggio** per il circuito solare PRIO 2. Dopo **la durata** del circuito solare PRIO 2 avviene




l'intervallo per entrambi i circuiti. Dopo l'intervallo avviene il

lavaggio. Durante il lavaggio, il circuito solare PRIO 1 controlla, se ci sono nuove esigenze.

Se c'è una nuova esigenza per il circuito solare PRIO 1, questa viene adempiata.

Senò parte la durata di PRIO 2.

Vengono date esigenze a PRIO 1 durante la durata di PRIO 2, vengono adempiate immediatamente.

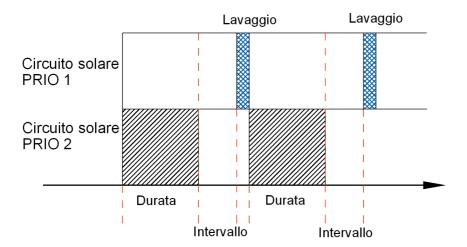

Quantità delle pompe solari:

Può scegliere tra 1 e 2:

1.....2 circuiti solari con 1 pompa solare e 1 valvola di zona

2.....2 circuiti solari con 2 pompe solari



Attacco al **modulo I/O** con 1 pompa solare e 1 valvola di zona

Pompa solare......Attacco pompa solare 1


Valvola di zona......Attacco pompa solare 2

2 Circuiti solare con 1 pompa e 1 valvola di zona



Circuito solare 1....priorità 1 Circuito solare 2....priorità 2

Esempio per un circuito solare e 1 pompa:

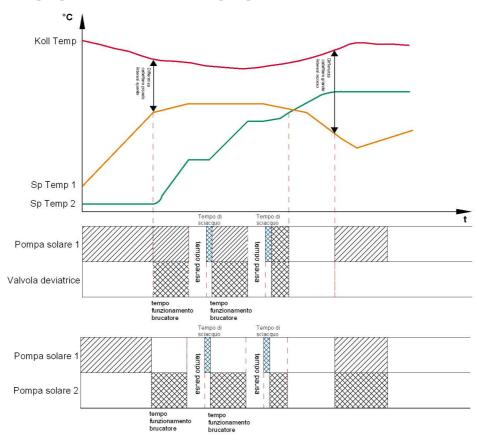


2 Circuiti solari con 2 pompe

Lo svolgimento è uguale a quello con 1 pompa. Le pompe possono andare parallelamente.

Differenza min:

Questa impostazione appare solo nel secondo circuito solare con 2 pompe. Se la differenza della temparatura tra colletore e serbatoio sotto di PRIO 1 è più grande che differenza min, entrambi i circuiti vanno parallelamente.

12. Misurazione guadagno

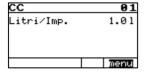

Litri/imp.: litri per impulso

Adatta l'impostazione al misuratore della quantità del flusso.


L'impostazione base di 1 litro corrisponde la misuratore della quantità del flusso al set guadagno della ditta ÖkoFEN.



13. Ritardo caldaia



Ritardo ca	ld.
Ritardo bruc:	30min
diff.temp TPO:	5.0℃
Temp d'asc.:	2.0°C
Temp d'ascesa:	10 min
avanti	menu

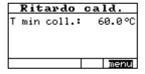

Ritardo bruc: Durata del ritardo caldaia.

Diff.temp TPO: Differenza massima tra TPO effettivo e TPO calcolato.

Temp d'asc.: Valore minimale dell'ascesa della temperatura al TPO.


Temp d'ascesa: Durata in quale deve avvenire l'ascesa della temperatura.

T min coll.: Temperatura minima del colletore.


Il ritardo caldaia viene eseguito quando:

- La modalità di funzione del circuito solare deve essere ACCESO.
- Il ritardo caldaia deve essere attivato
- La differenza massima non può essere oltre passata
- Durante la durata d'ascesa, l'ascesa della temperatura deve avvenire al TPO
- La temperatura del colletore deve essere più alta della temperatura minima del colletore


14. Pompa di portata

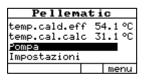

La **pompa di portata** assiste ai circuiti di riscaldamento o all'acqua calda.

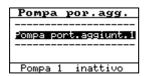


Qui viene visualizzato la quantità delle pompe di portata. Sceglie una pompa di portata.

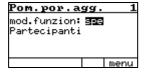

Accende la pompa di portata.



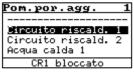

Nel menu partecipanti può assegnare la pompa di portata ad un o più partecipanti, proprio come desidera lei.

Se parte una delle pompe scelte, parte anche la pompa di portata.

15. Pellematic CMP



Vedi livello cliente punto menu Pellematic pagina 22

Update del software della CMP (centralina della caldaia)



Vista frontale della centralina caldaia (CMP) con slot per la compact flash

Attenzione pericolo di folgorazione!

Lavori su parti elletriche sollo da personale autorizato! Esseguire lavore sollo con interuttore cenerale spento!


Procedura:


- 1. Togliere la il rivestimento in lamiera frontale.
- 2. Spengiere la caldaia con l'interuttore generale.
- 3. Inserire la compact flash nella slot
- 4. Accendere la caldaia con l'interuttore generale
- 5. Inseriere il codice nel panelo di comando per accedere al menu per il tecnico.
- 6. Scegliere il menu Pelematic CMP
- 7. Sceglire update e sschiaccare il tasto Enter
- 8. La regolazione lege i dati sulla compact flash e sul panello di comando apare "Loading..."
- 9. Dopo di che appaiono i primi file sul display
- 10. Scegliere il file con il pomelo

UW_ST636.H86 Userware coclea diretta UW_VA636.H86 Userware sottovuoto

11. Schiaccare enter

- 12. La regolazione carica il programma e lo installa: : programming successful
- 13. Schiaccare enter: ritorna automaticamente al menu Pelematic CMP
- 14. Spengiere la caldaia con l'interuttore generale.
- 15. Togliere la compact flash
- 16. Montare il rivestimento in lamiera frontale
- 17. Accendere la caldaia con linteruttore generale

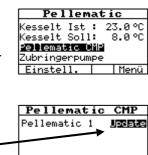

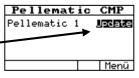

Rislascio: 10.04.07 controllato ed rilasciata: TD/HUST Rev. data: 03/2012 Rev.:08 pagina 46

16. Impostazioni Pellematic



Pellematic					
Sopraelevaz.:	10.0°C				
temp.c.min :	°C				
Temp.c.max :	95.0°C				
temp.att.pomp	20.0°C				
avanti	menu				



Sopraelevazione:

La sopralelevazione livella le perdite calorifiche e evita, che la richiesta al bruciatore vada a ritmi.


Esempio:

La temperatura dell'acqua calda impostata è di 60°C.

La sopraelevazione dell'acqua calda è di 5°C.

Più sopraelevazione caldaia di 10°C, viene raggiunta una temperatura caldaia calcolata di 75°C.

(= Temperatura acqua calda + sopraelevazione acqua calda + sopraelevazione caldaia)

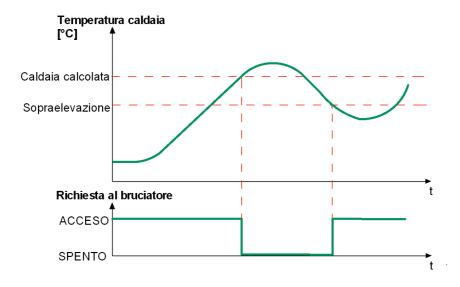

Temp.c.min

La temperatura caldaia minima è la protezione della caldaia.

Da impianti senza accumulatore, la temperatura caldaia minima non può essere sotto i 60°C.

Temp.c.max

Viene raggiunta la temperatura caldaia massima, partono tutte le pompe die circuiti di riscaldamento per portare fuori l'energia calorifica dalla caldaia.

Questo svolgimento termina, quando la temperatura della caldaia scende sotto la temperatura caldaia massima – la sopraelevazione caldaia impostata.

(ad esempio: Temp.c.max $95^{\circ}C$ – sopraelevazione $7^{\circ}C$)

Temp.att.pomp

Quando la temperatura caldaia raggiunge la **temperatura d'accensione delle pompe**, vengono liberate le pompe.



Da impianti senza accumulatori, la **Temp.att.pomp** non può essere sotto i 60°C.

16.1 Antigelo





Limite temp.:

Al di sotto dei limiti della temperatura vengono risciacquati i circuiti di riscaldamento disponibili in modo ciclico. Le pompe del circuito di riscaldamento partono ogni 60 minuti per la durata di 5 min. Scende una sonda sotto la temperatura di 8°C, viene data una richiesta al bruciatore. Il limite della temperatura è impostabile tra -20 e 4°C (temperatura esterna).



OUESTA FUNZIONE NON PROTEGGE CONTRO DANNI A CAUSA DI ANTIGELO


Interv.antig./t.funz.antig.:


Se è attiva la funzione antigelo a base della temperatura esterna bassa, i circuiti di riscaldamento vengono risciacquati seguente l'intervallo e la durata della funzione antigelo.

Eccezione: La pompa è stata puntata durante l'intervallo a base di motivi diversi.

Intervallo antigielo e tempo funzione antigielo sono dalle versione 2.23 valori aggiustabile.

16.2 Regolazione cascata

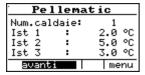

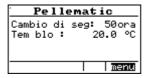

Quantità caldaie: Inserire la quantità di caldaie collegate al sistema.

Isteresi 3, isteresi 2 e isteresi 1 evitano che la caldaia vada a ritmi, fissando i limiti d'accensione e di spegnimento della caldaia.

Cambio serie:Parte sempre solamente una caldaia.

Per caricare in modo uguale le caldaie, viene cambiato l'ordine per la partenza delle due caldaie dopo lo scadere del tempo "cambio serie".

Questo tempo si riferisce alla durata effettiva della caldaia.

INDICAZIONE

L'impostazione "0" non effettua il cambio serie!

Parte sempre per primo la caldaia 1.

Tem.blo.:

Se la temperatura esterna è più alta della temperatura blocco, **non** viene data la richiesta al bruciatore a:




- Caldaia 2.....Impianto tandem
- Caldaia 2 e 3......Cascata con 3 caldaie
- Caldaia 3 e 4.....Cascata con 4 caldaie


AVVISO

Il regolatore Pelletronic spegne e accende la caldaia. Il regolatore non riconosce un guasto della caldaia, ma visualizza solo la centralina (CMP).

Per essere sicuri che dopo un guasto da una caldaia parte un'altra caldaia dopo il tempo di blocco bisogna alzare la temperatura di blocco più alto possibile.

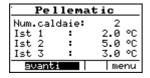

Per entrare nei punti del menu caldaia energia necessaria e tempo blocco, la quantità delle caldaie deve essere almeno di 2.

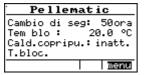

Cald. copripu:

La caldaia per l'energia rimanente è sempre l'ultima caldaia collegata e l'ultima caldaia che parte. Ad esempio: Cascata con 3 caldaie – caldaia 3


Questa caldaia è esclusa dal cambio serie. Serve solo per coprire il fabbisogno energetico rimanente.

T.bloc.:

Parte sempre solamente una caldaia.

Ogni seguente caldaia parte dopo lo scadere del tempo blocco, in quale viene controllato, se le caldaie attive sono in grado di coprire le esigenze richieste.


CMP 1.4

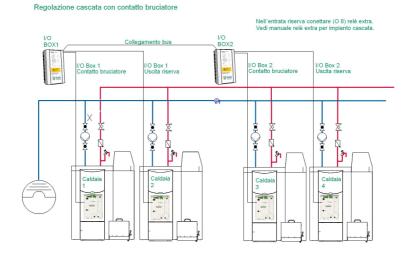

CMP 0.6



Regolazione cascata tramite regulatore Pelletronic

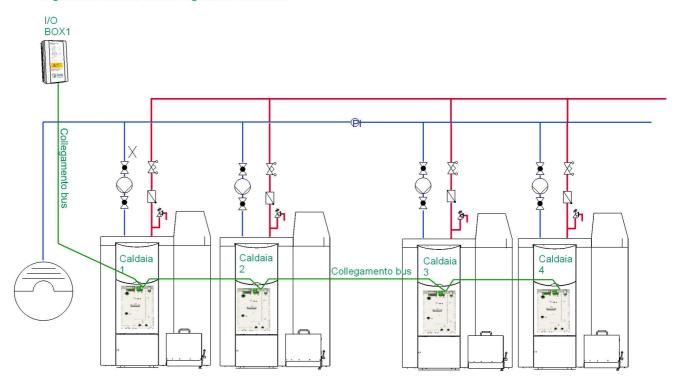


INDICAZIONE

Deve inserire la sonda caldaia in un compensatore idraulico, a quale sono collegate tutte le caldaie.


Il regolatore dei circuiti di riscaldamento misura la temperatura, quale viene data al sistema da parte di tutte le caldaie.

Impianto tandem senza accumulatore



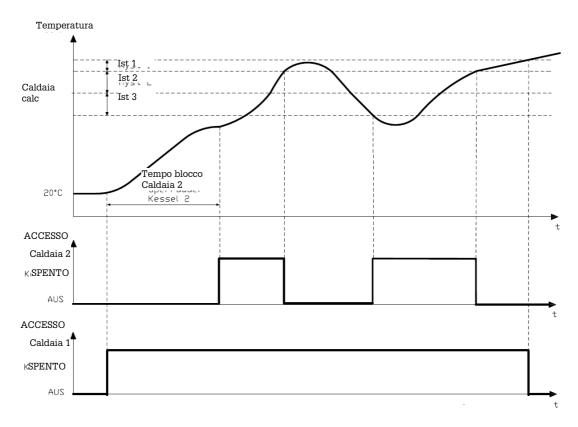


Impianto tandem con accumulatore

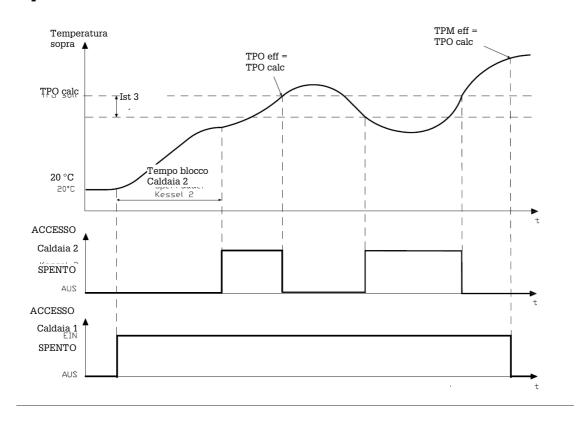


Cascata con 3 caldaie senza accumulatore



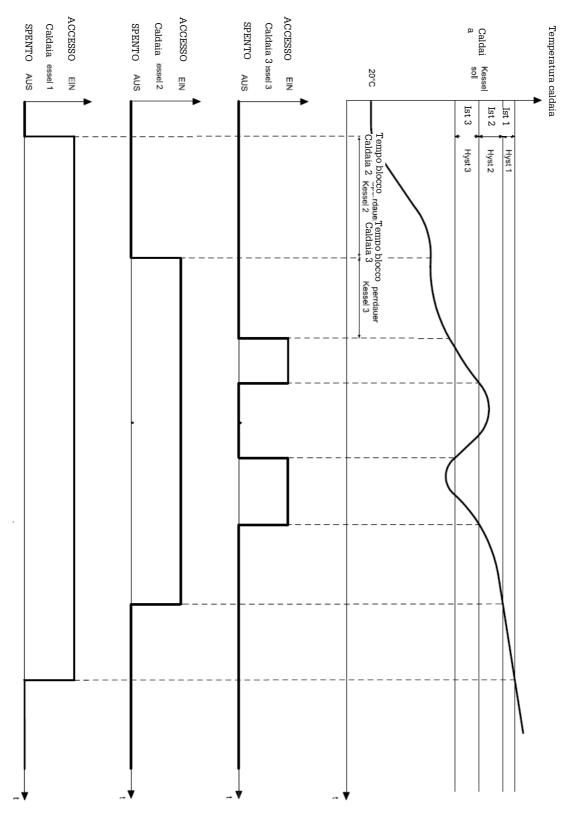


Cascata con 3 caldaie con accumulatore



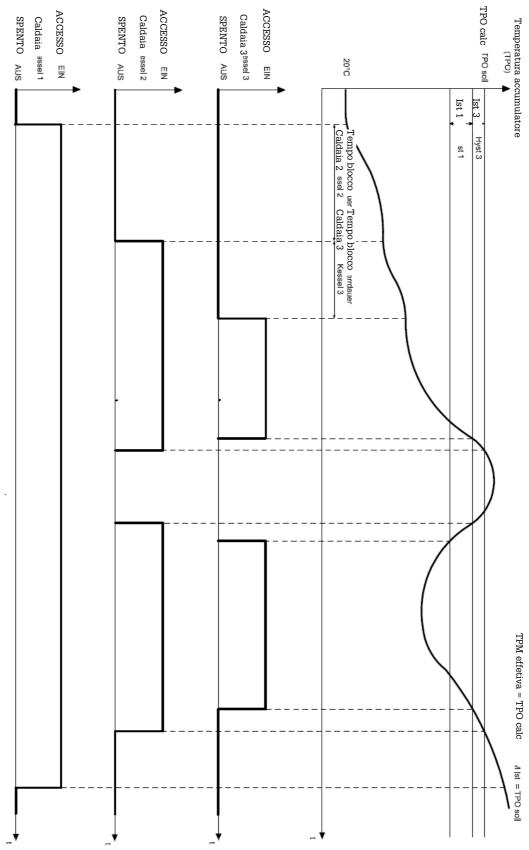


Cascata con 4 caldaie senza accumulatore



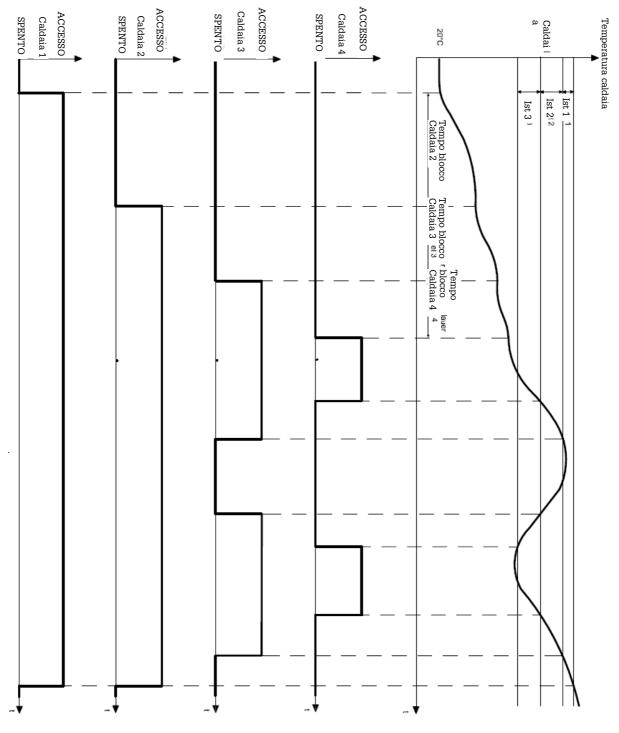


Cascata con 4 caldaie senza accumulatore



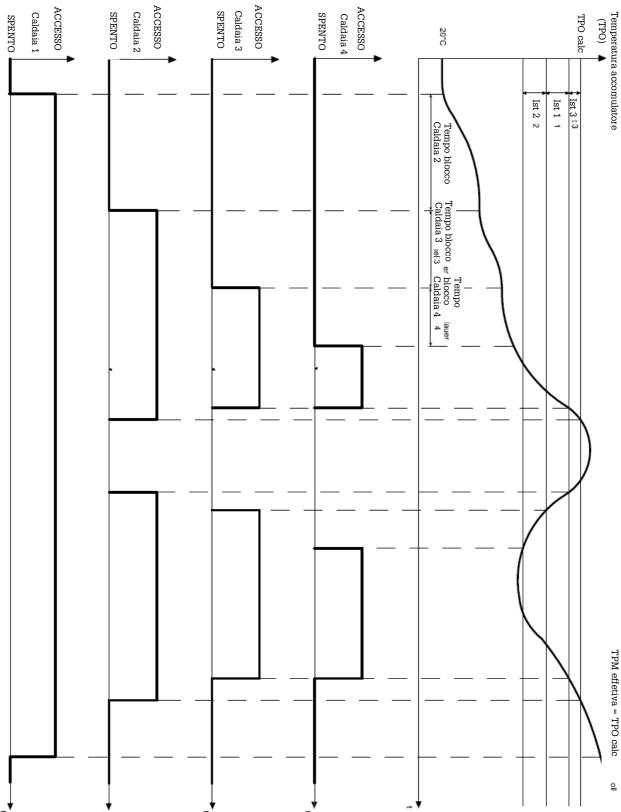



17. Menu principale generale




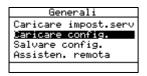



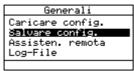

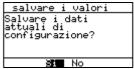

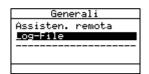



Caricare configurazioni

Tutti i dati impostati dall'assistente tecnico vengono caricati. Anche i parametri protetti dal codice.

Salvare configurazioni

Tutti i dati impostati dall'assistente tecnico vengono caricati. Anche i parametri protetti dal codice.

Log-File

Tutti gli inserimenti vengono salvati con la data e l'ora. Anche gli inserimenti sbagliati. Vengono visualizzati gli ultimi 100 inserimenti.

18. USB

Le 4 funzioni USB può effettuare collegando uno stick USB al regolatore.

 Salvare le impostazioni: serve per il salvataggio delle impostazioni individuali, prima di fare aggiornamenti della software.

Con il nome del file, quale inserisce qui, può richiamare i dati durante il caricamento delle impostazioni.








Salvataggio dei dati eseguito con successo! avanza con Enter

2. Caricare le impostazioni: serve per il caricamento delle impostazioni salvate dopo l'aggiornamento della software. La scelta del file avviene con le freccie destra e sinistra.



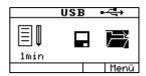

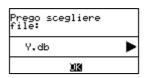


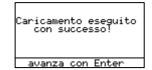

3. Registrazione dati: serve per la registrazione dei dati individuali dell'impianto. Vengono annotate tutte le entrate ed uscite.

Eccezione: Miscelatore!

Inserisce l'intervallo della registrazione.

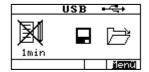





INDICAZIONE

Registrazione dati solo con chiavetta vuota e non più di un mese. Dopo leggere dati, cancellare chiavetta e registrare di nuovo con chiavetta vuota.

4. Aggiornamento software

Può inserire un **nuovo software** attraverso lo stick USB.

Condizioni:

- Il regolatore deve essere attrezzato di un attacco USB.
- Può essere salvata solamente la **nuova software** sullo stick USB.

ATTENZIONE

Salva impostazioni individuali prima dell'aggiornamento software, altrimenti vengono persi.

Svolgimento:

- 1. Toglie la corrente al regolatore del circuito solare.
- 2. Toglie il regolatore dalla caldaia, l'attacco USB si trova sulla parte posteriore del regolatore.
- 3. Collega lo stick USB, sul quale si trova il software salvato.
- Riattacca il regolatore alla corrente Il regolatore si accende.
- 5. Ora ha 2 possibilità:

Termina lo svolgimento con **Esc** o conferma l'aggiornamento con **Enter.**

L'aggiornamento software da ora funziona in modo automatico.



Per un update con successo non deve assolutamente interrompere l'aggiornamento software.



- 6. Terminato l'aggiornamento, sul diplay appare la notizia:
 "Program download complete
 unplug USB stick and restart device"
- 7. Stacca lo stick USB
 Riavvia il regolatore del circuito di riscaldamento.




H. Schemi di connessione


Pelletronic Plus modulo I/O e Pellematic

REGOLATORE DEL CIRCUITO DI RISCALDAMENTO PELLETRONIC PLUS V2.0 Telecomando analogo Telecomando analogo Sonda ambientale + interruttore \$... Solo sonda ambientale I S GND I S GND sonda Regolatore con montaggio parete I1 I2 SS3 (Entrata sonda) (4 4321 1 2 3 4 Interfaccia RS485 2 3 4 accia RS485 Interfaccia Alternativo! Regolatore ÖkoFEN ÖkoFEN Modulo VO Modulo I/O 4321 Connessione bus esatta vedi **BUS RS485** prescrizioni per la connessione Telecomando digital




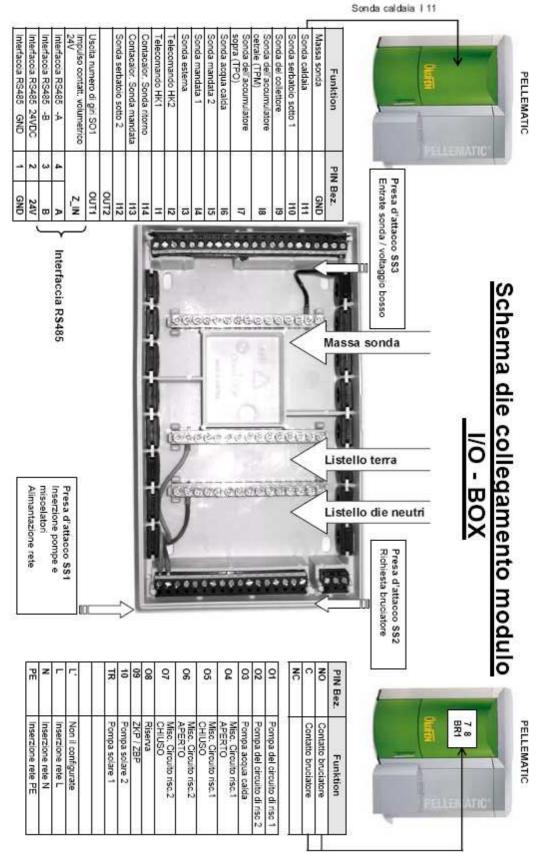



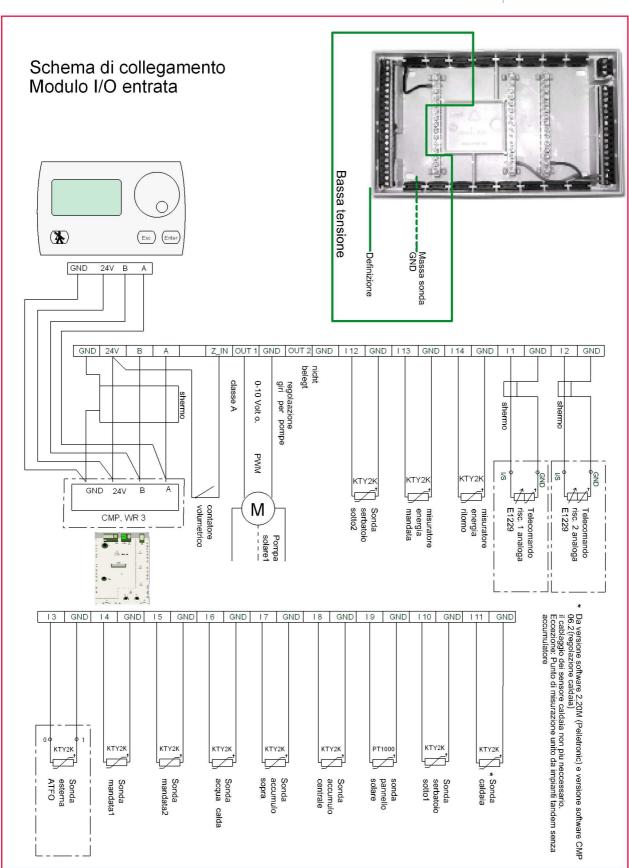



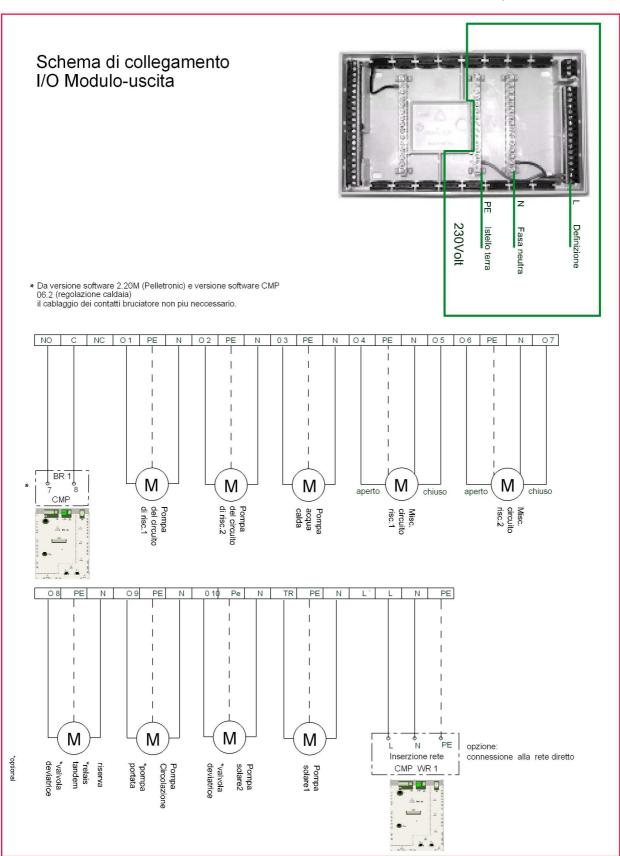

Specifica cavi



				PELLET		
USCITE vedi pagina precedente						
funzione	denominazione sul modulo I/O	tipo cavo	sezione	carico massimo corrente		
pompa circuito di riscaldamento 1	01	YML-J	3x0.75	2A		
pompa circuito di riscaldamento 2	O2	YML-J	3x0.75	2A		
pompa acqua calda miscelatore HK1 aperto	O3 O4	YML-J YML-J	3x0.75 3x0.75	2A 2A		
miscelatore HK1 chiuso	O5	YML-J	3x0.75	2A 2A		
miscelatore HK2 aperto	06	YML-J	3x0.75	2A		
miscelatore HK2 chiuso	O7 O8	YML-J YML-J	3x0.75 3x0.75	2A 2A		
pompa circolazione/pompa di portata	09	YML-J	3x0.75	2A		
pompa solare 2	O10	YML-J	3x0.75	2A		
pompa solare 1 contatto bruciatore	TR C/NO	YML-J YML	3x0.75 2x0.75	2A x		
cavo bus RS485	A / B / 24V / GND	LS-YYCVY-0Z	4x0.75	X		
uscita giri SO1	OUT1	YML	2x0.75	X		
maximo				max per modulo I/O 6,5A		
Entrate vedi pagina precedente						
funzione	denominazione sul modulo I/O	tipo cavo	sezione	tipo sonda		
telecomando HK2	I2	LS-YYCVY-0Z	4x0.75	X		
telecomando HK1	I1	LS-YYCVY-0Z	4x0.75	X		

Entrate vedi pagina precedente						
funzione	denominazione sul modulo I/O	tipo cavo	sezione	tipo sonda		
telecomando HK2	I2	LS-YYCVY-0Z	4x0.75	X		
telecomando HK1	I1	LS-YYCVY-0Z	4x0.75	X		
sonda esterna	I3	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda mandata HK1	I4	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda mandata HK2	I5	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda acqua calda	I6	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda accumulatore sopra (TPO)	I7	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda accumulatore centrale (TPM)	18	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda collettore	I9	YML	2x0.75	PT1000		
sonda serbatoio sotto 1	I10	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda caldaia	I11	YML	2x0.75	KTY 2k		
sonda serbatoio sotto 2	I12	YML	2x0.75	KTY 2k		
misurazione guadagno mandata	I13	YML	2x0.75	KTY 2k		
misurazione guadagno ritorno	I14	YML	2x0.75	KTY 2k		
flusso 24V	Z_IN	YML	2x0.75	X		
g distribuzione elettrica	L	YML-J	3x1	X		

Prescrizione di connessione per rete con 1, 2 o più circuiti di riscaldamento



Il regolatore del circuito di riscaldamento 1 (HRK1) alimenta il regolatore caldaia & fino a 2 telecomandi digitali (Dig. FBG)

INDICAZIONE

- L'ordine degli strumenti nella connessione bus non è importante, però devono essere assegnati tutti i numeri per HKR & Dig. FBG in modo completo.
- I numeri dei HKR sono indipendenti dai numeri dei DIG.FBG.
- L'ordine dell'assegnamento numeri non è importante. L'assegnamento doppio non è permesso.
- Massimo 16 partecipanti al bus
- Lunghezza cavo bus massimo: 800m
- La lunghezza massima del cavo bus dipende da:
 - Topologia: In caso della point-to-point topologia è possibile la lunghezza massima. In caso della topologia stella (come nel esempio) non è possibile la lunghezza massima.
 - Cavo: schermato & twisted-pair è consigliato, soprattutto in caso di linee lunghe (ad esempio: in edifici) & quando viene posato in modo parallelo ai altri cavi.
 - Resistenza attacco bus corretto: Nel regolatore esiste sempre, in caso di linee lunghe o problemi di communicazione, deve essere collegato all'ultimo partecipante una resistenza di 120 Ohm (0,5W) tra la linea A e B.

ATTENZIONE

Il collegamento +24V del regolatore del circuito di riscaldamento 2 non può essere collegato al collegamento +24V del regolatore del circuito di riscaldamento 1.


1 circuiti di riscaldamento può alimentare al massimo 3 regolatori. In caso di mancanza o toglimento di un circuito di riscaldamento dovrebbe assumere un altro circuito di riscaldamento l'alimentazione dei regolatori. Questo porterebbe allo spegnimento di tutti i regolatori.

I circuiti di riscaldamento sono assicurati internamente con un fusibile autoriprestinante.

Tutti i circuiti di riscaldamento e regolatori sono protetti contro il corto circuito e l'inversione dei poli.


OKOFEN RISCALDAMENTO A PELLET

Schema di connessione – esempio per 1 circuito di riscaldamento

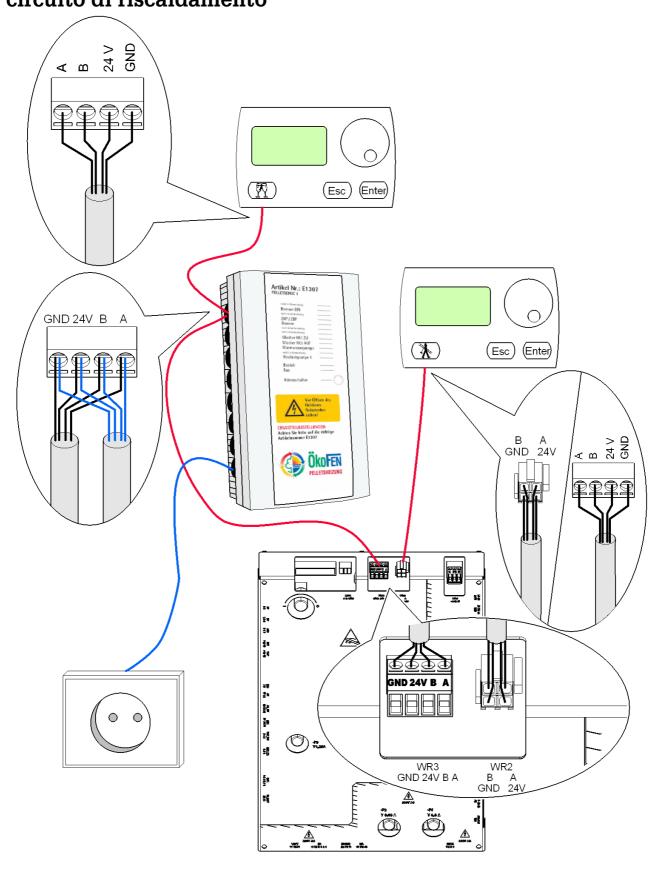





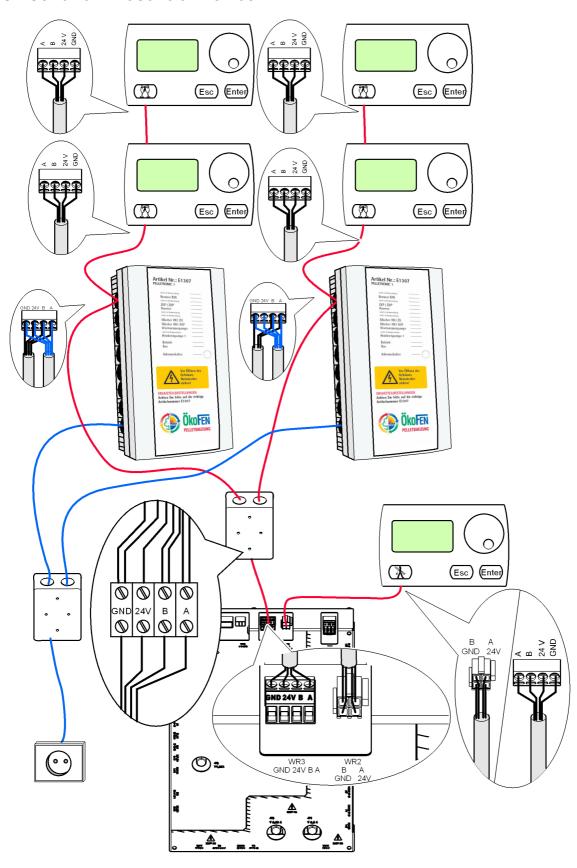



I. Valore default e impostazioni

Cliente:		Impianto:		
Studio della periferia				
Quantità I/O parti	1			
Quantità TEL DIG	0			
Caldaia genere	Pellematic			
Pompa di sollevamento	NO			
Modalità Impianto				
Modalità Impianto	SPENTO			
Circuiti di riscaldamento		Circ. R	Circ. R	Circ. R
Modalità	SPENTO			
Temp.amb.pref	22.0°C			
Abbas. calc	18.0°C			
Programma 1	attivo			
Programma 2	inattivo			
LU – VE	07:00 - 21:00			
	Х			
	Х			
SA - DO	07:00 - 21:00			
	Х			
	Х			
Funzione party	inattivo			
Funzione party alle	02:30			
Programma vacanze	SPENTO			
Temperatura	15°C			
dalle	27.02.2006 12:00			
alle	06.03.2006 12:00			
Curva riscaldamento/				
limiti				
Curva riscaldamento	0.4			
Punto fisso	20.0°C			
Limite risc	18.0°C			
Limite abbas	meno 5°C			
Tempo derivato	180 min			
Influsso ambiente	1			
Isteresi temperatura	0.0°C			



		1			PE
ambiente					
Regolazione					
Mandata max	55.0°C				
Mandata min	20.0°C				
Sopraele.temp	5.0°C				
Mod.cir.risc	gemischt				
Misc. aperto	5 sec				
Misc.spento	10 sec				
Misc.chiud	5 sec				
Raggio temp.c	10.0°C				
Raggio mand	10.0°C				
Durata miscelatore	2 min				
Corso temp cald					
Aumento t min	2,5°C				
Regolaz.cald	6.0°C				
Temp d'ascesa	1 min				
Programma pavimento					
Nummero giorni	21				
Mandata calc	tutti giorni 20°C				
Programma pavimento	inattivo				
Acqua cal.		AC	AC _	AC	
Modalità	SPENTO				
Preparazione unica	SPENTO				
Temp. dell'acqua calda	60.0°C				
Temp minima dell'acqua	30.0°C				
Programma 1	Attivo				
Programma 2	Inattivo				
LU - VE	07:00 - 11:00				
	13:00 - 16:00				
	18:00 - 21:00				
SA - DO	07:00 - 11:00				
	13:00 - 16:00				
	18:00 - 21:00				
Regolazione					
Precedenza acqua calda	ACCESO				
			1	1	
Sopraelevazione	10.0°C				



					PE
Isteresi acqua calda	5.0°C				
Protezione legionale	Lunedi				
Pompa di circolazione	inattiva				
Accumulatore					
Regolazione					
Temp.acc.mass	30.0°C				
Temp.acc.min	10.0°C				
Serbatoio combi	NO				
Circuito solare 1		CS	CS_	CS_	
Modalità	SPENTO				
Diff. accesa	10.0°C				
Diff. Spenta	5.0°C				
Max temp.serb	60.0 °C				
Ist. Serbatoio	5.0°C				
Regolaz. Coll	SPENTO				
T. calcol	60.0°C				
Campo reg	10.0°C				
Regolazione					
Limite	Serb.sotto				
Coll.temp.mass	130.0°C				
Ist.collet.mass	30.0°C				
Tipo pomp	Pompa classe A				
Regolazione dei giri	SPENTO				
Puntamento dei giri	0-10V				
Prot. Colletore	SPENTO				
Temp.protez	120.0°C				
Isteria prot	10.0°C				
Evento lavaggio	SPENTO				
Intervallo lavaggio	14 min				
Durata lavaggio	1 min				
Lavaggio min del coll.	20.0°C				
Tempo evento lavaggio	09:00 - 18:00				
Priorità	1				
Durata	х				
Intervallo	х				
Lavaggio	х				
Circuito solare 2		CS	CS	cs_	



			PEL
Modalità	SPENTO		
Diff. accesa	10.0°C		
Diff. Spenta	5.0°C		
Max temp.serb	60.0 °C		
Ist. Serbatoio	5.0°C		
Regolaz. Coll	SPENTO		
T. calcol	60.0°C		
Campo reg	10.0°C		
Regolazione			
Limite	Serb.sotto		
Coll.temp.mass	130.0°C		
Ist.collet.mass	30.0°C		
Prot. Colletore	SPENTO		
Temp di protezione	120.0°C		
Isteria prot	10.0°C		
Spülvorgang	AUS		
Intervallo lavaggio	14 min		
Durata lavaggio	1 min		
Lavaggio min del coll	20.0°C		
Tempo evento lavaggio	09:00 - 18:00		
Priorità	2		
Durata	30 min		
Intervallo	3 min		
Lavaggio	15 s		
Numero Pompare	1		
Differenza min	Х		
Misurazione guadagno			
Regolazione			
Litri per impulso	1.01		
Ritardo caldaia			
Ritardo caldaia	inattivo		
Regolazione			
Ritardo bruc	30 min		
Diff.temp TPO	5.0 °C		
Temp d'asc	2.0°C		
Temp d'ascesa	10 min		
T min coll	60.0°C		



Pellematic			PEL
Pompa di portata			
Modalità	SPENTO		
Partecipanti	non		
Regolazione			
Sopraelevazione	10.0°C		
Temp.c.min	60.0°C		
Temp.c.max	95.0°C		
Temp.att.pomp	20°C o 60°C		
Limite temp antigelo	4.0°C		
Numero caldaia	1		
Isteresi 1	2.0°C		
Isteresi 2	5.0°C		
Isteresi 3	3.0°C		
Cambio serie	50ora		
Tem.blo	20.0°C		
Caldaia energia necessaria	inattiva		
Tempo blocco K2	30 min		
Tempo blocco K3	30 min		
Tempo blocco K4	30 min		
Generali			
Lingua	Italiano		
Assistenza remota			
Pin Code	0		
SMS-modem	TC35i		
Assistenza remota attiva	NO		
Numero telefonico 1	Х		
Numero telefonico 2	Х		
Numero telefonico 3	Х		
Numero telefonico 4	Х		
Numero telefonico 5	Х		
Ass. rem. Internet			
Ass. Rem. attivo	No		
IP	0.0.0.0		
NM (netmask)	0.0.0.0		
GW (gateway)	0.0.0.0		
Nome uttente			
Passwort			



		 	PEI
USB			
Registrazione	SPENTO		
Intervallo della reg.	1 min		
Tarrare temperatura			
Sonda	tutti sonda 0.0°C		
Sonda ambiente			
Assegnamento	Circ. risc. 1		
Sonda	inattivo		
Ökomatic			
Regolazione			
Temp.c.max	95.0°C		
Temp.att.pomp	60.0°C		
Pompa di sollevamento			
Regolazione			
Ritorno calc	50.0°C		
Temp.att.pomp	60.0°C		
Durata miscelatore	2 min		
Misc. aperto	5 sec		
Misc.spento	10 sec		
Misc.chiud	5 sec		
Raggio temp.c	10.0°C		
Raggio mand	10.0°C		
Caldaia esistente			
Regolazione			
T.acc.valvo	60.0°C		
Ist.valvo	2.0°C		
Valvola inv.	NO		
T. bloc.	30 min		
Temp.att.pomp	60.0°C		





Autore:

ÖkoFEN-Forschungs & Entwicklungs Ges.m.b.H

Gewerbepark 1,

4133 Niederkappel

Austria

Tel 0043 (0) 7286 / 7450

Fax 0043 (0) 7286 / 745010

Email oekofen@pelletsheizung.at

www.pelletsheizung.at